

SMS-kommandoer

- 1234,Heat,8 (pumpen er nu sat til varme ved 8°). Værdier: 0, 8, 10, 16-24
- 1234,Heat,22 (pumpen er nu sat til varme ved 22°)
- 1234,Cool,18 (pumpen er nu sat til køling ved 18°)
- 1234,Heat,0 (stop pumpe)
- 1234,Cool,0 (stop pumpe)
- 1234,Low,10 (alarm sendt med mindre end 10°). Værdier: 1-30
- 1234,High,10 (alarm sendt med mere end 17°). Værdier: 1-45
- 1234,Name,(giv styreenheden et navn)
- 1234,PhN1(1-4),+4511111111 (alarmnummer 1 – maks. 4. Husk landekode, f.eks. "+45")
- 1234,Brand,Toshiba (se en komplet liste over mærker på vores websted, eller brug funktionen 1234,Brand)
- 1234,Brand (få en liste over alle understøttede mærker og korrekt notation)
- 1234,TCal,-2 (juster den interne temp.-sensor, -5° til +5°)
- 1234,Status (generel status)
- 1234,StatusPhN (få en liste over alle indtastede nødopkaldsnumre)
- 1234,IRTest (hjælpefunktion ved opsætning af din CTSmall)
- 1234,TLog (returner logfilen – hver uge gemmes temperaturen i en logfil. Der er en loghistorik på 35 timer)
- 1234,Out1,1 (Out1 er ON)
- 1234,Out1,0 (Out1 er OFF)
- 1234,Out2,t (Out2 er Toggle (omskift) – at skifte relæet med 1,5 sekunds forsinkelse)
- 1234,Help (få en liste over alle mulige kommandoer)
- 1234,NewPass, din nye adgangskode (maksimalt 10 tegn, forskel på store og små bogstaver. 1234,NewPass,4D39a)
- FRESET,ICC-ID (denne kommando skal skrives med STORE BOGSTAVER. FRESET,8945123456789012345)

Kommandoer kan også se således ud:

1234 , heAT , 20

1234, cool , 22

1234, status

Funktionsoversigt

- Lille, passer overalt (L70 x B40 x H20)
- Indbygget antenne
- Advarsel om temperaturer under +5°
- Advarsel om temperaturer over +45°
- Advarsel om lav selvvalgt temperatur mellem 1-30°
- Advarsel om høj selvvalgt temperatur mellem 1-45°
- Strømalarm – du får besked, så du kan forhindre skader på køleskab, fryser osv.
- Under et strømsvigt sendes en statusrapport for hvert temperaturfald på 2°, hvis rumtemperaturen er under 10°
- Temperatursensor med indbygget kalibrering (-5° – +5°)
- GSM-roaming understøttes
- 4 alarmnumre
- Selvvalgt, unikt ID, for eksempel din adresse
- Langt IR-interval, der gør det muligt at placere den langt væk fra varmpumpen
- GSM-modulet fungerer over hele verden på GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- Alle brugeropsætningsdata lagres sikkert
- Li-Po-batteri med reservestrøm til ca. 3 dage eller 60 timer
- Strømforsyningsenhed med EU-stik, Ind: 100-240 VAC. Ud: 5 VDC
- Specialfremstillet software på forespørgsel

Specifikation for de to relækontakter:

- Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
- Kontakten er af type NO.

Quick Guide

Kom i gang med CTSmall



v1.1

Besøg www.CTSmall.eu for at se Quick Guiden på andre sprog

Lad os komme i gang ...

Besøg www.CTSmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

- 1 Køb et **SIM-kort** (normal størrelse), og brug din telefon til at **læse PIN-koden op**. Sørg for at der er penge på SIM-kortet.


Skub SIM-kortet ind i sprækken på siden af CTSmall, indtil det glider på plads med et klik. SYS-LED'en begynder at blinke.



- 2 Slut **strømadapteren** til CTSmall og en stikkontakt.

- 3 **SYS-LED'en** blinker hurtigt grønt, mens SMS sendes og modtages. Hvis der er problemer med at sende en SMS, blinker SYS-LED'en rødt.

GSM-signalet skal være stabilt med mindst 2 streger i signalstyrke. Signalet blinkes med SYS-LED'en hvert 10. sekund. Dette sker kun de første 10 minutter, efter der er tændt for enheden.

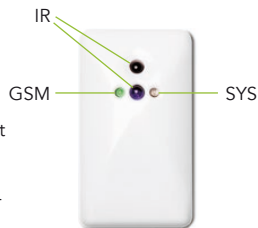

- 4 **Klargør CTSmall med SMS:**

Indstil mærket (din varmepumpemodel) som: **1234,Brand** – vent på SMS-svar. Indtast mærket på din varmepumpe/airconditionenhed, som det vises i SMS-svaret, for en LG: **1234,Brand,LG**

Hvis du vil have aktive alarmer for temperatur eller strømsvigt, skal du indtaste mindst et tal i listen som: **1234,PhN1,+4512345678**

Se listen over SMS-kommandoer for flere kommandoer.



- 5 **Klargør CTSmall med vores app:**

Download vores gratis app fra CTSmall.eu/app


Vælg et sprog. Gennemgå derefter de seks sider i introduktionen:

- Indtast telefonnummeret til din CTSmall
- Behold koden 1234
- Vælg mærket på listen
- Giv kontrolenheden et navn
- Indtast dit telefonnummer for at modtage alarmmeddelelser
- Tryk på "Add" (Tilføj) ... det var det hele.



- 6 Sæt CTSmall op på væggen med **IR-LED'**erne vendt direkte mod varmepumpen/aircondition-enheden. De to LED'er har et kombineret synsfelt på 45°.

Sørg for at teste, at det hele fungerer stabilt.

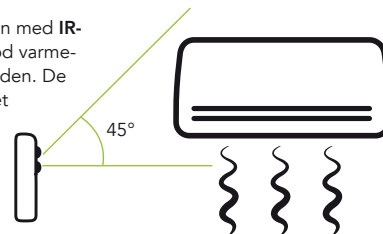


Relæboks (medfølger ikke)

Hvis du har købt en Climatech relæboks, skal du slutte den til CTSmall med kablet og slutte strømforsyningen til relæets strømudgang.

SMS-kommandoer: **1234,Out1,0** eller **1234,Out2,1** (se listen over SMS-kommandoer).

Specifikation for de to relækontakter:
■ Maksimum 30 VDC eller VAC / 3 A
■ Kontakten er af type NO

ADVARSEL:
Installationen **SKAL** foretages af en uddannet elektriker

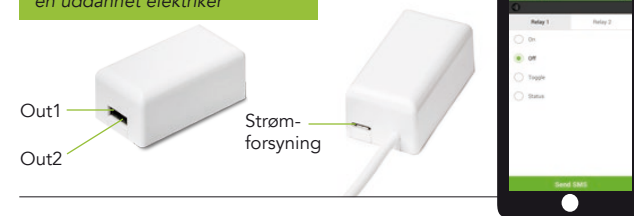

Hent app'en



CTSmall.eu/app

Scan koden for at downloade appen. Fås til:

- iPhone
- Android
- Windows Phone

Få support



Support.CTSmall.eu

Scan koden til support eller adgang til vidensbasen.